




1Zpresso Macinacaffè manuale J-Ultra

Istruzioni per l'uso


Vista espansa

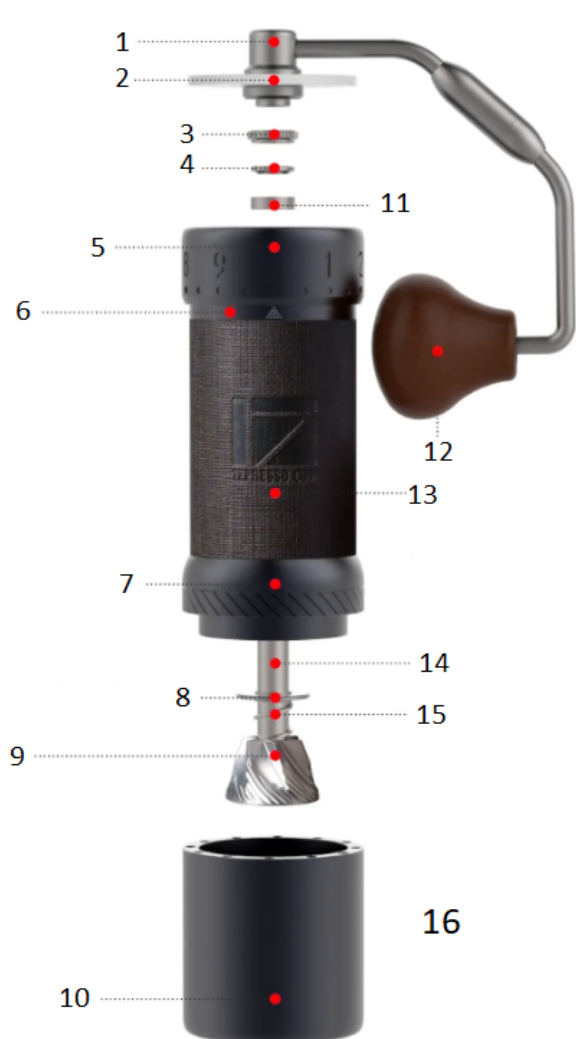

1. Manovella
2. Copertura di fagioli
3. Dado zigrinato
4. Cappello del cuscinetto superiore
5. Anello di regolazione del quadrante
6. Corpo
7. Unità ad anello di sbavatura
8. Cappello del cuscinetto inferiore
9. bava
10. Tazza con chiusura magnetica
11. Cuscinetto superiore
12. Manopola della manovella
13. Presa
14. Il colore del prodotto potrebbe variare leggermente a c
15. diverse versioni.
16. Albero centrale
17. Primavera
18. Capacità del macinato: 40 g


(A seconda del tipo di fagiolo)

Istruzioni per l'utente

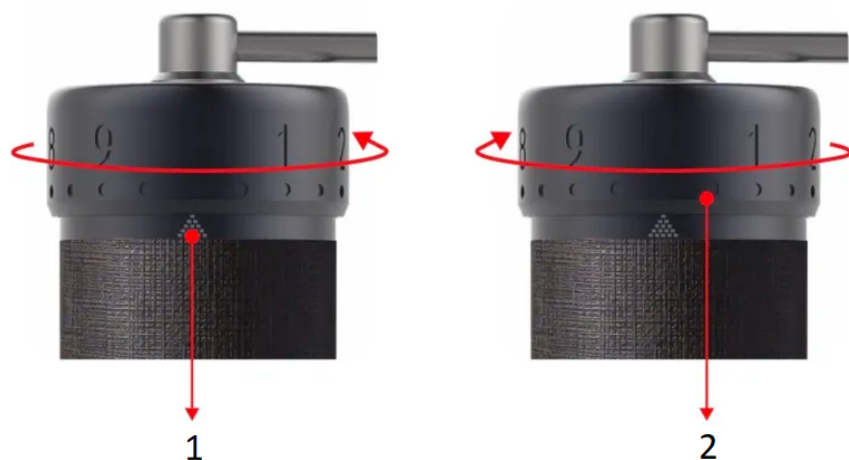

1. Segno di scala
2. Anello di regolazione del quadrante

Regolazione dell'impostazione di macinatura

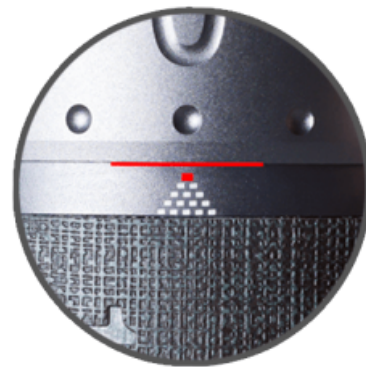

1. Il grinder è pronto all'uso appena estratto dalla confezione. Ruotare la ghiera di regolazione in senso antiorario fino al punto di partenza, dove inizia la resistenza e la manovella non può girare liberamente. Il numero 0 sarà allineato con la tacca sulla scala e il bordo inferiore della ghiera di regolazione toccherà il primo livello della tacca sulla scala.
2. La scala *a forma di piramide* è composta da più quadrati che indicano il numero di rotazioni effettuate e diventa più piccola man mano che si impostano impostazioni più grossolane.
3. In totale ci sono cinque rotazioni. 100 clic in una singola rotazione e ogni clic sposta la fresa di 0,008 mm/8 micron.
4. Fare riferimento alla tabella di riferimento per l'impostazione della macinatura riportata di seguito e ruotare l'anello di regolazione in senso orario per impostare il valore desiderato.
5. Per una presa migliore, fissare l'elastico al macinino.
6. Mettere i chicchi di caffè nella tramoggia e girare la maniglia in senso orario per iniziare la macinatura.
7. Seguire la guida per calibrare il macinacaffè dopo averlo smontato e rimontato.

Smontaggio

Attenzione: non allentare l'anello di macinazione prima del passaggio 3.



Ruotare l'anello di regolazione in senso orario di circa due rotazioni e rimuovere il dado zigrinato in senso antiorario premendo la fresa.



Rimuovere il tappo del cuscinetto superiore e il cuscinetto sup



Rimuovere la bava e l'albero centrale, la molla e cappello del cuscinetto inferiore.



Ruotare l'anello di macinazione in avanti (invertire la filettatura)

Smontaggio dell'anello di regolazione non è suggerito.


Non pulire il macinino con acqua.

Si consiglia la pulizia con spazzola e soffiatore.

Assemblaggio e calibrazione




Ruotare all'indietro l'unità dell'anello di macinazione (invertire i fili) nella posizione più stretta.

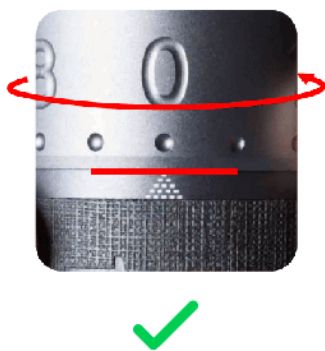

Allineare il numero 0 con il segno della scala e il fondo
il bordo dell'anello del quadrante di regolazione tocca il
primo livello della scala di valutazione.



Rimettere i componenti al loro posto
sequenza: cappello del cuscinetto inferiore (quello sollevato
lato del bordo rivolto verso l'alto), molla, albero e bava.

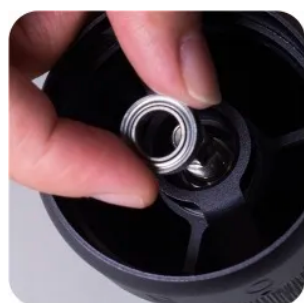

Riposizionare il cuscinetto superiore dall'alto.
Mentre si preme la macina dal basso,
rimettere il cappello del cuscinetto superiore. Il lato con
i punti concavi sono rivolti verso l'alto e quelli a forma di U
il foro si adatta correttamente all'albero.



Stringere il dado zigrinato per calibrare
il macinino premendo la macina dal basso.
Nota: ci sono quattro rotazioni e mezza in totale
contato dal punto di partenza. Il punto di partenza potrebbe
essere diverso entro ± 10 clic a causa della forza con cui si stringe
il dado e il quadrante.

Avvertimento

Non tentare di smontare o rimuovere ulteriormente i seguenti componenti:




1. L'albero centrale e la fresa
2. L'unità ad anello di sbavatura
3. I cuscinetti

Maniglia pieghevole

Attenzione: la maniglia non sarà coperta da garanzia se una qualsiasi delle sue parti viene smontata.

Come piegare?

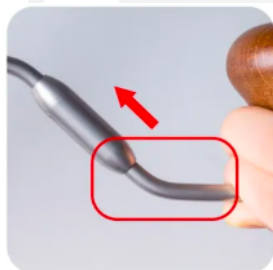


Tenere la parte della manovella vicino al legno manopola e spingerla dentro.



Per piegare, ruotare la maniglia in senso orario fino in fondo.


Come si svolge?

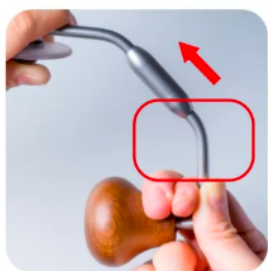

Tenere la parte della manovella vicino al legno manopola e spingerla dentro.



Girare la maniglia in senso antiorario tutto il modo di svolgersi.

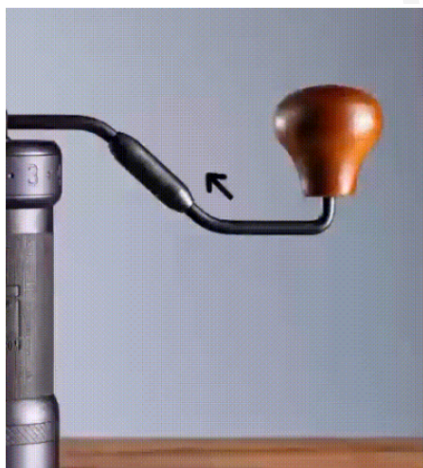

Precauzioni

- Non pulire e lavare il macinino con acqua.
- Non pulire il macinino con solventi diversi da acqua e alcol.
- Per prolungarne la durata, conservarlo in un ambiente asciutto.
- Seguire le istruzioni per il rimontaggio, assicurandosi di posizionare i componenti nelle posizioni corrette.
- Per motivi di sicurezza, tenere il macinino lontano dalla portata dei bambini.

Garanzia e modalità di utilizzo del prodotto

I prodotti sono coperti dal periodo di garanzia legale standard. Questa garanzia non è trasferibile e non è possibile alcun indennizzo in denaro. La garanzia non copre i prodotti che sono stati utilizzati in modo diverso da quanto specificato nelle presenti istruzioni per l'uso.

La garanzia inoltre non copre:

- Danni derivanti da uso improprio, negligenza nella cura o qualsiasi altro uso per scopi non menzionati in questo manuale.
- Danni all'aspetto esteriore, danni causati da corrosione o usura graduale.

Qualsiasi intervento o riparazione da parte di persone non autorizzate comporta l'annullamento della garanzia del prodotto.

Venditore e importatore: NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.

