



1Zpresso K-Ultra

Macinacaffè manuale

Istruzioni per l'uso

Vista espansa



1. Dado zigrinato

2. Tappo del cuscinetto superiore

3. Cuscinetto superiore

4. Pelle in silicone antiscivolo

L'illustrazione è solo a scopo di riferimento.

Il colore effettivo potrebbe variare.

5. Albero centrale

6. Primavera

7. Modello ricevitore

8. Manopola della manovella

9. Manico pieghevole

Spingere verso l'alto per piegare.

10. Anello di regolazione

11. Corpo

12. Unità ad anello di sbavatura

13. Cappello del cuscinetto inferiore

14. Bava

15. Capacità del macinato: 35 - 40 g

(a seconda del tipo di fagiolo)

Non lavare o immergere questo prodotto per pulirlo!

Istruzioni per l'utente



1



2

1. Puntatore del quadrante

2. Anello di regolazione

1. Ruotare la ghiera di regolazione per impostare la macinatura desiderata. L' **indicatore della ghiera** indica l'impostazione: numeri più alti corrispondono a macinature più grossolane. Evitare di stringere eccessivamente la ghiera per evitare che il macinacaffè si incastri.
2. Il quadrante ha 100 clic per rotazione completa e può superare una rotazione, con ogni clic che sposta la fresa di 0,02 mm (20 micron).
3. Dopo aver rimontato il macinacaffè, calibrare l'anello di regolazione seguendo la guida riportata di seguito.
4. Consultare il *tutorial sulle impostazioni di macinatura* per conoscere le impostazioni consigliate in base ai diversi metodi di preparazione.
5. Versare i chicchi nella tramoggia e girare la maniglia in senso orario per macinarli.

Smontaggio



Ruotare l'anello di regolazione in senso orario per ottenere una
impostazioni di macinatura man mano che le macine si aprono



Allentare il dado zigrinato ruotandolo
in senso antiorario spingendo la fresa. Quindi, rimuovere
il cappello del cuscinetto superiore e il cuscinetto superiore da



Rimuovere l'albero, la bava interna, il coperchio del cuscinetto
primavera.



Smontare l'unità dell'anello di sbavatura e l'intera regolazione
unità di selezione ruotandola in senso orario.

Pulire tutte le parti utilizzando una spazzola e un soffiatore d'aria.

Assemblea



Ruotare l'intera unità di regolazione in senso antiorario
nella sua posizione più stretta.

Ruotare l'anello di regolazione in senso orario per impostare un
impostazione della macinatura.



Ruotare l'anello di macinazione in senso antiorario fino alla sua
posizione.



Inserire la molla seguita dal tappo del cuscinetto (sollevato bordo rivolto verso l'alto) sull'albero, quindi posizionare l'albero di nuovo nel macinino.



Mentre si preme la fresa, reinstallare il cuscinetto superiore e il tappo del cuscinetto superiore (lato punteggiato rivolto verso l'interno) e verificare che il cappello del cuscinetto è posizionato correttamente.



Ruotare il dado zigrinato in senso orario mentre si spinge il sbavatura, fermandosi quando si avverte resistenza.

Impostare l'anello di regolazione su zero e verificare se l'indicatore si allinea con #0.

In caso di disallineamento, fare riferimento alla guida alla calibratura.

Attenzione: non smontare o rimuovere ulteriormente le seguenti parti:



1. Albero centrale e fresa interna/conica
2. L'unità dell'anello di macinazione e la macinazione esterna
3. L'anello di regolazione

4. I cuscinetti fissati al corpo

Calibrazione del quadrante di regolazione

- Per calibrare il macinacaffè, regolare il dado zigrinato allentandolo o stringendolo.
- Il punto zero è definito come la posizione in cui la manopola inizia a ruotare con resistenza, non la posizione di massima tensione. Evitare di stringere eccessivamente la manopola per evitare che si incastri.
- Il punto zero può essere spostato di due o più clic a causa della forza applicata durante il serraggio dell'anello di regolazione.

Istruzioni



1. Trovare il punto zero: ruotare l'anello di regolazione

in senso antiorario fino a sentire resistenza (la maniglia inizia a girare con resistenza), non è la posizione più stretta.

Questo è il punto zero.

2. Verificare l'allineamento: la smerigliatrice è calibrata se il

il puntatore si allinea con #0 quando l'anello del quadrante di

il suo punto zero.

3. Regolare se necessario: se il puntatore del quadrante non s

#0, seguire i passaggi sottostanti per calibrare.

Leggi i seguenti passaggi per la calibrazione se non ottieni #0

per l'impostazione dello zero.



Se il puntatore del quadrante si trova a destra di #0:

1. Ruotare l' **anello di regolazione** in senso orario su una regolazione, aumentando lo spazio interno.
2. Allentare leggermente il **dado zigrinato** ruotandolo in senso antiorario, premendo la fresa dal basso.
3. Ruotare l' **anello di regolazione** in senso antiorario all'impostazione zero e controllare la lancetta del quadrante.

Ripetere l'operazione se necessario fino a ottenere la calibrazione desiderata.



Se il puntatore del quadrante si trova a sinistra di #0:


1. Ruotare l'anello di regolazione in senso orario su una regolazione, aumentando lo spazio interno.
2. Stringere leggermente il **dado zigrinato** ruotandolo in senso orario, premendo la fresa dal basso.
3. Ruotare l' **anello di regolazione** in senso antiorario all'impostazione zero e controllare la lancetta del quadrante.

Ripetere l'operazione se necessario fino a ottenere la calibrazione desiderata.

Metodo di calibrazione rapida



1. Prima di inserire l'albero con la parte interna sbavatura, ruotare la manopola in senso antiorario tutto modo e allineare la lancetta del quadrante con lo zero.

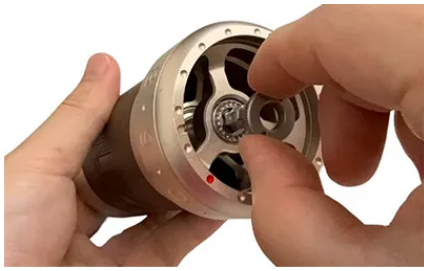

2. Posizionare l'albero con la bava interna, il cuscinetto, tappo del cuscinetto e dado zigrinato in il macinino.



3. Premendo la fresa dal basso fino a quando il le sbavature si chiudono completamente mentre stringendo il dado zigrinato.




4. Il tuo macinino dovrebbe ora essere calibrato. Se la lancetta del quadrante passa ancora lo zero, allentare la la manopola di regolazione leggermente in senso orario e ripetere **il passaggio 3** finché non si allinea con lo zero.

Maniglia pieghevole

Attenzione: la maniglia non sarà coperta da garanzia se una qualsiasi delle sue parti viene smontata.

Come piegare?

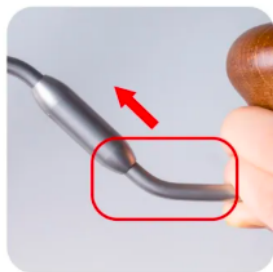


Tenere la parte della manovella vicino alla manopola di legno spingerlo dentro.



Per piegare, ruotare la maniglia in senso orario fino in fondo.


Come si svolge?

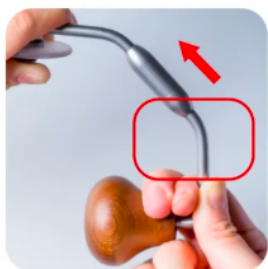

Tenere la parte della manovella vicino alla manopola di legno e spingerlo dentro.



Ruotare la maniglia in senso antiorario fino a dispiegarsi.

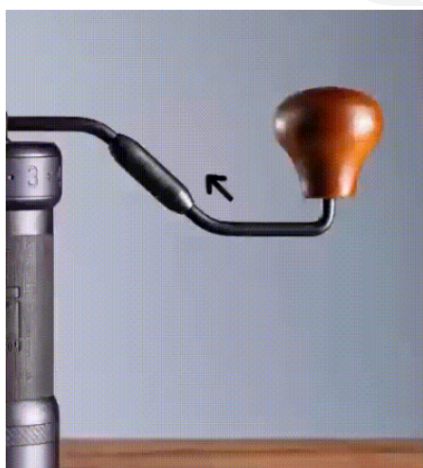

Precauzioni

- Non lavare o pulire il macinino con acqua.
- Per preservarne la longevità, conservare il macinino in un luogo asciutto.
- Seguire attentamente le istruzioni di smontaggio e rimontaggio, assicurandosi che tutti i componenti siano nell'ordine e nella posizione corretti.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini piccoli. Questo non è un giocattolo e deve essere maneggiato con cura.

Garanzia e modalità di utilizzo del prodotto

I prodotti sono coperti dal periodo di garanzia legale standard. Questa garanzia non è trasferibile e non è possibile alcun indennizzo in denaro. La garanzia non copre i prodotti che sono stati utilizzati in modo diverso da quanto specificato nelle presenti istruzioni per l'uso.

La garanzia inoltre non copre:

- Danni derivanti da uso improprio, negligenza nella cura o qualsiasi altro uso per scopi non menzionati in questo manuale.
- Danni all'aspetto esteriore, danni causati da corrosione o usura graduale.

Qualsiasi intervento o riparazione da parte di persone non autorizzate comporta l'annullamento della garanzia del prodotto.

Venditore e importatore: NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.

