

**KAFFE  
LOGIC**

# **Kaffelogic Boost Kit**

Istruzioni per l'uso


## Cosa c'è nella scatola

- 1x anello di estensione per camera di tostatura Short BOOST.
- 1x anello di estensione per camera di tostatura BOOST alto.
- 1x Codice di attivazione BOOST.


## Attivazione

1. Apri Studio sul tuo laptop.
2. Collega il cavo USB-C al tuo laptop e al tostatore.
3. Accendere la tostatrice.
4. In Studio, fare clic su Aiuto > Attiva funzionalità.
5. Nella finestra pop-up inserisci il codice che trovi sul retro della tua carta di attivazione Boost e clicca su Attiva.
6. Lo stato cambierà da "Inattivo" ad "Attivo". In caso contrario, contattare l'assistenza clienti.

## Come usare

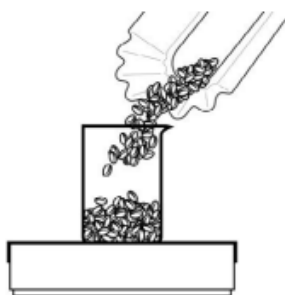

Pesare la quantità di caffè desiderata (incrementi di 10 g).

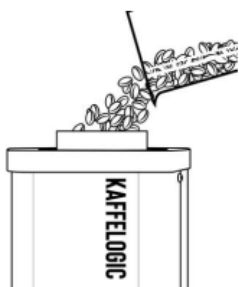


Se si desidera arrostitire un carico maggiore, inserire un anello BOOST.

Versare il caffè nella tostatrice.


Press ▶ to load  
K-logic classic



Seleziona il tuo profilo e premi *Avvia* .



Ti verrà chiesto di selezionare il tuo  
dimensione del carico con i pulsanti + e -.



Premere *Start* per iniziare la tostatura.

## Ulteriori informazioni

- Gli anelli BOOST inclusi sono delle estensioni che impediscono ai chicchi tostati di cadere quando si rimuove il raccoglitore di pula. È possibile tostare piccole quantità senza di essi.
- Se si desidera tostare un arrosto standard o "non booster", selezionare la dimensione del carico da 120 g e tostare normalmente.
- Se vuoi controllare il movimento dei chicchi prima della tostatura, usa la funzione "Anteprima ventola" con il caffè caricato nella tostatrice. Dopo aver selezionato il tuo profilo, premi il pulsante menu e seleziona "Anteprima ventola". In questo modo, la ventola si avvierà senza calore per assicurarsi che i chicchi si muovano a sufficienza.

## Lotti di dimensioni maggiori

Alcuni caffè potrebbero non tostare in modo identico con carichi di caffè più grandi. Di solito questo può verificarsi con caffè ad alta densità, con setaccio piccolo o di qualità inferiore. Se si verifica un "blocco dei chicchi" (il movimento dei chicchi si interrompe durante la tostatura), bruciature o una maggiore irregolarità con carichi di caffè più grandi, è sufficiente tostare carichi di caffè più piccoli fino a raggiungere il punto ideale per il tuo caffè specifico.

## Supporto

Per qualsiasi assistenza, contatta il supporto su [kaffellogic.com/help](https://kaffellogic.com/help).

## Garanzia e modalità di utilizzo del prodotto

I prodotti sono coperti dal periodo di garanzia legale standard. Questa garanzia non è trasferibile e non è possibile alcun indennizzo in denaro. La garanzia non copre i prodotti che sono stati utilizzati in modo diverso da quanto specificato nelle presenti istruzioni per l'uso.

La garanzia inoltre non copre:

- Danni derivanti da uso improprio, negligenza nella cura o qualsiasi altro uso per scopi non menzionati in questo manuale.
- Danni all'aspetto esteriore, danni causati da corrosione o usura graduale.

Qualsiasi intervento o riparazione da parte di persone non autorizzate comporta l'annullamento della garanzia del prodotto.

**Venditore e importatore:** NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.

