



Flair GO

Istruzioni per l'uso

Introduzione a Flair GO

Benvenuti nel meraviglioso mondo dell'espresso da viaggio, con Flair GO! Siamo felicissimi che tu sia qui e non vediamo l'ora di farti preparare un delizioso espresso. Ma, prima di iniziare, volevamo precisare alcune cose:

- La tua Flair GO incarna l'espresso per tutti ed è progettata per preparare un espresso semplice ma delizioso. Iniziare è facile, divertente e delizioso!
- Avrai acquistato il modello "Grounds" o "Pods". Fai quindi riferimento alle istruzioni specifiche per il tuo modello.
- Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito web tramite i codici QR. Riteniamo che le videoguide alla preparazione della birra siano il modo migliore per imparare.
- Infine, siamo qui per supportarti nel tuo percorso verso l'espresso. In caso di difficoltà, contatta il nostro servizio clienti di livello mondiale tramite il codice QR nell'ultima pagina.

Codice QR per i tutorial video

Scansiona il codice qui sotto per visualizzare i tutorial video per la tua Flair GO. Vedere per credere è il modo migliore per imparare a preparare un ottimo espresso con la tua GO, ovunque tu sia.

SCAN ME!



Incluso con tutti i Flair GO

1. Corpo pieghevole Flair GO
2. Flair GO Custodia per il trasporto
3. Pistone con manometro
4. Cilindro di infusione senza preriscaldamento



Incluso con il modello Grounds

5. Portafiltro 2 in 1 senza fondo
6. Stainless steel dispersion screen (*trovato all'interno del cilindro di fermentazione*)
7. Imbuto dosatore
8. Flair GO Manomissione

Incluso con il modello Pods

9. Portafiltro per cialde

Yoga per la macchina per caffè espresso: come aprire la tua GO con il meccanismo di bloccaggio



1. Logo rivolto verso di te e capovolto: inizia con il Flair GO rivolto verso di te, con il logo capovolto. Con la mano destra, solleva la leva verso l'alto.

2. Cambia mano e ruota la leva: metti le gambe nella mano destra e la leva nella sinistra. Ruota la leva verso il basso, in senso antiorario, finché non si ferma.

3. Abbassare il montante posteriore e le gambe - Abbassare il montante posteriore, con il logo, con la mano sinistra. Il blocco circolare nero scatta in posizione. Abbassare le gambe.

4. Sblocca premendo il pulsante rosso - Sblocca il blocco premendo il pulsante rosso, quindi esegui la procedura inversa per ripiegare il tuo Flair GO.

*Clicca per rilasciare

Preparazione del caffè con Flair GO: Grounds

Senza fondo Portafilter - Modello di terreno

Prepara il caffè senza fondo o con il beccuccio rimovibile

Richiede un macinacaffè di qualità!

Dovrai "regolare" la pressione, ovvero provare diverse granulometrie di macinato fino a ottenere la pressione giusta. Se la macinatura è troppo fine, non riuscirai ad abbassare la leva. Se la macinatura è troppo grossa, la leva si abbasserà senza alcuna resistenza e non otterrai l'espresso.



1. Macina i chicchi appena tostati: macina 15 grammi di chicchi freschi con un macinacaffè a macine adatto alla preparazione di caffè espresso. Aggiungili al Portafilter con l'imbuto dosatore.

2. Pressare su una superficie piana - Utilizzare il Tamper per comprimere il caffè macinato nel portafiltro. Premere con decisione.

3. Aggiungere Dispersion Screen a Portafilter - Aggiungere lo schermo nella parte superiore del portafiltro, aggiungere Portafilter e lo schermo sul telaio GO.

4. Aggiungere il cilindro e riempirlo con acqua bollente - Aggiungere il cilindro senza preriscaldamento al Portafilter, quindi riempirlo con acqua non bollente. Non superare la linea di riempimento massimo.

5. Inserire il pistone con il manometro - Aggiungere il manometro alla parte superiore del cilindro. Ruotare il manometro verso l'alto per una migliore visualizzazione.

6. Leva inferiore Target 6-9 BAR - Target per un'estrazione di 25 secondi nella zona espresso, tra 6 e 9 BAR.

7. Non rilasciare mai la leva bruscamente! L'acqua bollente potrebbe SCHIZZARE!

8. Se la leva è estremamente dura da abbassare, i fondi di caffè sono troppo fini (vedere la sezione relativa al misuratore).

Preparazione del caffè con Flair GO: Pods

Pod Portafilter - Modello Pod

Prepara il caffè con le cialde originali Nespresso

Non funziona con le capsule Vertuo o K-Cup!

La tua capsula Portafilter è composta da due metà, una superiore e una inferiore, che ruotano separatamente. La parte superiore è dotata di un vano per le cialde, mentre la parte inferiore è dotata di una griglia di protezione per la lamina. Puoi preparare qualsiasi dose di caffè tra 20 e 50 ml aggiungendo più o meno acqua fino alla linea di riempimento massimo.



1. Ruotare il baccello Portafilter per aprirlo: usando entrambe le mani, ruotare le metà superiore e inferiore allontanandole l'una dall'altra finché le due parti non si separano.

2. Inserire la cialda nella camera adatta e chiudere - Inserire la cialda nella camera adatta superiore con la pellicola rivolta verso l'esterno. Aggiungere la parte inferiore e ruotare per chiudere. Le frecce laterali si allineeranno una volta chiusa.

3. Aggiungere il Pod Portafilter a Flair GO - Aggiungere il Pod Portafilter alla base Flair GO. L'ugello deve essere rivolto verso il basso, mentre la superficie piana deve essere rivolta verso l'alto.

4. Aggiungere il cilindro e riempirlo con acqua bollente - Aggiungere il cilindro senza preriscaldamento al Portafilter, quindi riempirlo con acqua non bollente. Non superare la linea di riempimento massimo.

5. Inserire il manometro - Aggiungere il manometro alla parte superiore del cilindro. Ruotare il manometro verso l'alto per una migliore visualizzazione.

6. Abbassare la leva, obiettivo 4-7 BAR - Aumentare la pressione della leva fino a sentire la foratura del pod. Abbassare la leva, obiettivo 4-7 BAR per 10-15 secondi.

7. ATTENZIONE: l'interno del Pod Portafilter è tagliente - **8. Non rilasciare mai la leva bruscamente! L'acqua bollente potrebbe SCHIZZARE!**

Essere nella zona dell'espresso: usare il tuo misuratore



1. Proprio nella zona espresso - Congratulazioni, stai preparando un espresso! Il tuo caffè dovrebbe durare circa 20-25 secondi se usi il portafiltro Bottomless, o 10-15 secondi se usi il portafiltro Pod.

2. Sotto la zona espresso - Se non riesci a raggiungere la zona espresso, puoi macinare il caffè più finemente o aumentare la forza sulla leva. Se aumentare la forza non funziona, dovrai macinare il caffè più finemente.

3. Sopra la zona espresso - Se ti trovi sopra la zona espresso, stai premendo troppo forte o la macinatura è troppo fine. Usa una macinatura più grossa o meno forza. Riduci lentamente la pressione se premi STOP!

*** Nota: se si utilizzano le capsule, regolare la pressione solo tramite la forza della leva.**

Pulizia del tuo Flair GO: Grounds

Seguire i passaggi seguenti. La pulizia della Flair GO deve essere effettuata solo con acqua. Non è necessario alcun sapone, poiché potrebbe alterare il sapore dell'espresso. Non mettere mai i componenti della GO in lavastoviglie.



*Premere qui

1. Sollevare lentamente la leva e rimuovere la testa di erogazione assemblata dal telaio GO, afferrando il silicone nel punto indicato sopra.
2. Staccare Portafilter sopra il lavandino tirando il cilindro e Portafilter. Tenere in posizione orizzontale per far defluire l'acqua.
3. Rimuovere il pistone afferrandolo a destra dell'indicatore, ruotandolo e tirandolo fuori dal cilindro.
4. Rimuovere il filtro, quindi espellere i fondi battendoli contro il lato di un bidone della spazzatura o scavando con un utensile.
5. Risciacquare tutti i componenti del sistema di erogazione con acqua del rubinetto. Non usare sapone, perché potrebbe compromettere il sapore dell'espresso.

Pulizia dei tuoi Flair GO: Pods

Seguire i passaggi seguenti. La pulizia della Flair GO deve essere effettuata solo con acqua. Non è necessario alcun sapone, poiché potrebbe alterare il sapore dell'espresso. Non mettere mai i componenti della GO in lavastoviglie.



1. Sollevare lentamente la leva e rimuovere la testa di erogazione assemblata dal telaio GO, afferrando il silicone nel punto indicato sopra.

2. Capovolgere il cilindro con Portafilter. Ruotare per sbloccare e rimuovere la parte inferiore del portafiltro Pod.

3. Rimuovere la capsula usata picchiettandola contro il bordo di un cestino. Lasciare la parte superiore della capsula Portafilter nel cilindro.

4. Rimuovere il pistone afferrandolo a destra dell'indicatore, ruotandolo e tirandolo fuori dal cilindro. Eliminare l'acqua in eccesso.

5. Risciacquare tutti i componenti del sistema di erogazione con acqua del rubinetto. Non usare sapone, perché potrebbe compromettere il sapore dell'espresso.


Altre informazioni per essere un Flair GO PRO

Preriscaldamento del tuo GO

Il tuo Flair GO non necessita di preriscaldamento per ottenere una buona estrazione dell'espresso. Tuttavia, se si desidera una tostatura leggera o un'erogazione più calda, è possibile preriscaldare il cilindro. Consigliamo due metodi.

- Posiziona il cilindro in posizione verticale in una ciotola o nel lavandino e riempilo con acqua bollente. Lascialo riposare per 30 secondi. Rimuovilo con cautela.
- Acquista Preheat cap o Funnel di Flair e preriscalda il cilindro prima di preparare il caffè per mantenere le temperature desiderate.


1. Aggiungere acqua bollente, attendere 30 secondi, quindi svuotare.
2. **Preriscaldare il tappo o posizionarlo nella ciotola** (*il tappo di preriscaldamento è venduto separatamente*)

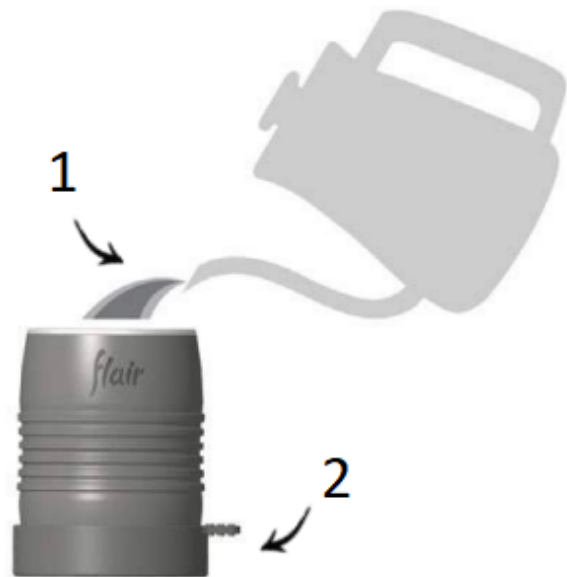

Usura prevista

Il tuo Flair GO ha più perni e contatti punti, quando completamente piegati. Si prega di notare che

Nel corso dell'uso, il tuo Flair GO mostrerà una certa usura in questi punti di contatto, come indicato dai punti rossi qui sotto. Lo consideriamo un segno di onore per una vita ricca di viaggi e di un ottimo espresso!

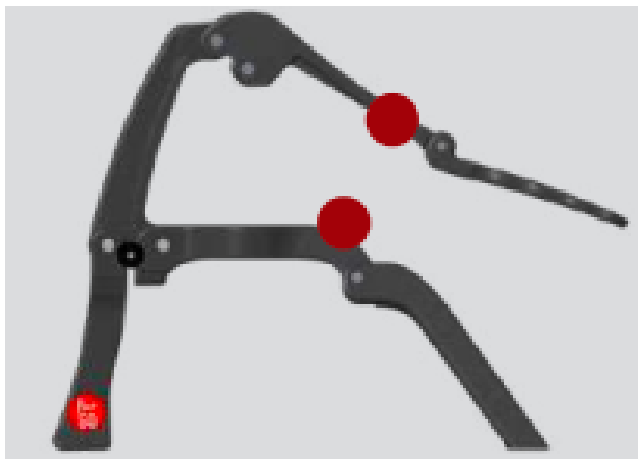

Risoluzione dei problemi del tuo Flair GO

Se riscontri problemi con il tuo Flair GO, il team di assistenza clienti di livello mondiale di Flair è a portata di mano. Scansiona il codice QR per accedere alla nostra pagina dei contatti o digita direttamente l'URL.



Garanzia e modalità di utilizzo del prodotto

I prodotti sono coperti dal periodo di garanzia legale standard. Questa garanzia non è trasferibile e non è possibile alcun indennizzo in denaro. La garanzia non copre i prodotti che sono stati utilizzati in modo diverso da quanto specificato nelle presenti istruzioni per l'uso.

La garanzia inoltre non copre:

- Danni derivanti da uso improprio, negligenza nella cura o qualsiasi altro uso per scopi non menzionati in questo manuale.
- Danni all'aspetto esteriore, danni causati da corrosione o usura graduale.

Qualsiasi intervento o riparazione da parte di persone non autorizzate comporta l'annullamento della garanzia del prodotto.

Venditore e importatore: NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.